

Impac firmware programming software

Beskrivelse

Impac controllerserien benytter microcontrollere fra Microchip, og derfor kan firmwaren opdateres med en PicKit2 programmeringsenhed fra microchip. Programmeringskittet består af:

- 1 stk. PicKit2 programmer med kabel.
- 1 stk. USB kabel.
- 1 stk. CD med programmeringssoftware



God fornøjelse !

Installation

På den medfølgende CD, klik på setup.exe, og følg instruktionerne i installationsprogrammet. Når programmet er installeret findes det i startmenuen, under "Alle programmer" - "Microchip". Tilslut derefter programmeringsenheden til en USB-port og afvent automatisk installation af drivere.

Brugervejledning

Tilslut programmeringsenheden til et USB stik, og tilslut RJ45 stik til den spændingsløse impac-controller. Herefter startes PicKit2 softwaren. Programmet vil da automatisk finde den rigtige device type (PIC16F887). Vælg da "File" - "Import" og vælg den ønskede HEX-fil. Filnavnet kan ses ved linien "Source", og meldingen "Hex file successfully imported" kan ses i tekststruden. Tryk herefter på "Write" og vent til filen er overført. Programmet vil melde fejl hvis firmwarefilen ikke er overført eller importeret korrekt.

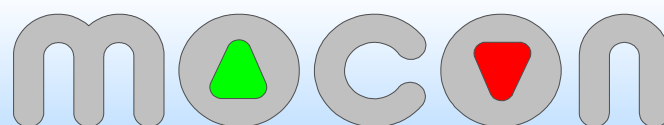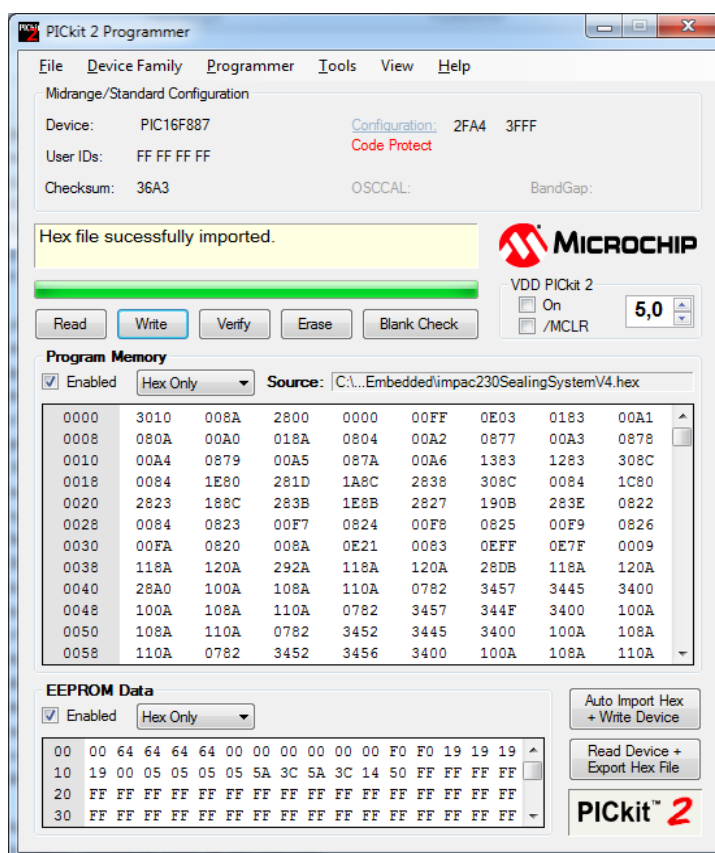

Gårslev Østergade 27, 7080 Børkop
Web: www.mocon.dk, E-mail: kbl@mocon.dk